


Drahtlose Tastatur

Wenn Sie eine drahtlose Tastatur verwenden wollen, platzieren Sie die drahtlose Tastatur neben der Eingangstür und richten Sie einen PIR Sensor weg von der Tastatur über die Tastatur aus. Dadurch können Sie durch den Eingang gehen ohne dabei den Alarm auszulösen.

So richten Sie die drahtlose Tastatur ein:

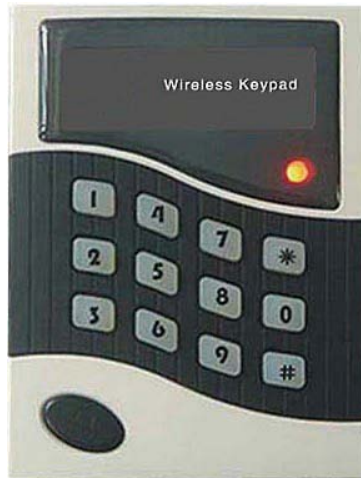

Installation:

1. Verbinden Sie das beigelegte 12V Netzteil mit der drahtlosen Tastatur.
2. Vergessen Sie nicht die drahtlose Tastatur neben der Haupteinheit zu platzieren, bevor Sie die drahtlose Tastatur einrichten. Vergewissern Sie sich, dass keine anderen Sensoren aktiviert sind, während Sie die drahtlose Tastatur einrichten.
3. Verwenden Sie z.B. einen Zahnstocher um den "S1" Kontakt auf der Seite der drahtlosen Tastatur auf "ON" zu stellen.
4. Entfernen Sie das 12V Netzteil von der Haupteinheit und schalten Sie die ON/OFF Taste auf der Rückseite der Haupteinheit auf OFF.
5. Stecken Sie das 12V Netzteil wieder an die Haupteinheit an und schalten Sie die ON/OFF Taste auf der Rückseite der Haupteinheit auf ON.
6. Warten Sie bis die Status LED der Haupteinheit in regelmäßigen Intervallen grün blinkt. Die Status LED **MUSS** grün blinken. Sollte die Status LED nicht grün blinken ist es nicht möglich die drahtlose Tastatur einzurichten.
7. Wenn die Status LED der Haupteinheit in regelmäßigen Abständen grün blinkt (das grüne Licht muss nicht konstant sein) drücken Sie die Reset Taste auf der Rückseite der Haupteinheit und halten Sie diese für 2 Sekunden gedrückt (das Alarmsystem befindet sich nun im Einrichtungsmodus und die Status LED der Haupteinheit blinkt rot).

8. Sobald sich das Alarmsystem im Einrichtungsmodus befindet drücken Sie die mit dem Glockensymbol gekennzeichnete Taste auf der drahtlosen Tastatur. Die Tastatur wird nun automatisch mit der Haupteinheit verbunden. Sobald das Licht auf der drahtlosen Tastatur sowie die Status LED auf der Haupteinheit rot blinken, wurde die drahtlose Tastatur erfolgreich eingerichtet. Das Alarmsystem sollte auch einen kurzen Signalton abgeben. Wenn nicht, wurde die drahtlose Tastatur nicht erfolgreich eingerichtet.
9. Beenden Sie die Einrichtung der drahtlosen Tastatur indem Sie den S1 Schalter auf OFF schieben.

WICHTIG! Der Werkseinstellungs PIN Code lautet nach wie vor 1234!

PIN Code ändern:

1. Drücken Sie die **【*】** Taste und halten Sie diese gedrückt bis Sie 2 Signaltöne hören und die LED Lampe aufleuchtet.
2. Geben Sie den bisherigen PIN Code ein und bestätigen Sie mit **【#】** . Das Alarmsystem wird nun 2 Signaltöne von sich geben.
3. Geben Sie den neuen PIN Code ein und bestätigen Sie mit **【#】** , geben Sie im Anschluss den neuen PIN Code erneut ein und bestätigen Sie mit **【#】** um den neuen PIN Code zu aktivieren.

Die drahtlose Tastatur verwenden:

1. Aktivieren Sie das Alarmsystem indem Sie Ihren PIN Code eingeben und anschließend **【*】** drücken. Das Alarmsystem wird nun 2 Signaltöne von sich geben.
2. Deaktivieren Sie das Alarmsystem indem Sie Ihren PIN Code eingeben und mit **【#】** bestätigen. Das Alarmsystem wird nun 2 Signaltöne von sich geben.

Homealarm® behält sich das Recht für Rechtschreib-, Druck- und Tippfehler sowie Druck- und Formulierungsfehler vor.

Copyright of this manual: Denmark – China Trade ApS. 2009.