


HOME[®]
SECURE 868MHz

Funk-Magnetsensor



Allgemeiner Überblick

Funk-Magnetsensoren, die das Öffnen und Schließen der Türen und Fenster über Reedkontakte wahrnimmt. Der Magnetschalter besteht aus einer Basis und einem Magneten. Wenn der Magnet von der Basis bewegt wird, sendet die Basis ein Funksignal an die Alarmzentrale, die daraufhin unverzüglich den Alarm auslöst. Die Installation ist einfach und die Sensoren sind kompatibel mit unserer HomeSecure PRO Alarmanlage.

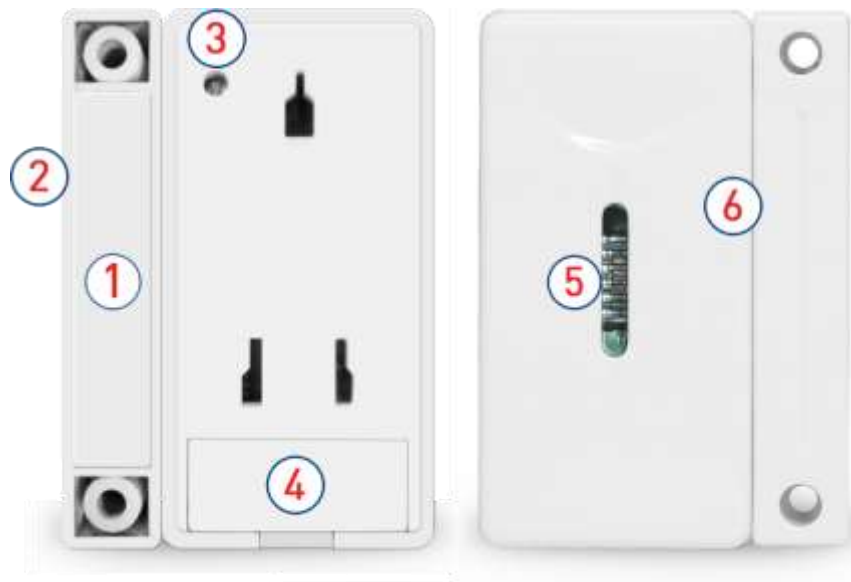

- 1 Dual pasteur position
- 2 Magnet
- 3 Selbst-Kontroll-Taste –halten Sie die Taste nach unten, während die Batterie eingelegt wird um das Status Signal an/aus zuschalten.
- 4 Batterien Abdeckung
- 5 LED Indikator
- 6 Reed Kontakt (das Innere, erkennt das Magnetfeld)

Registrierung des Sensors

2.1 Registrierung

Bevor die Sensoren den Alarm auslösen können, müssen diese mit der Alarmzentrale registriert werden. Folgen Sie den Instruktionen auf dieser Seite:



Programmieren Sie zuerst die Sensoren mit der Alarmzentrale, bevor Sie die Sensoren am richtigen Ort montieren.
Beachten Sie die Sensoren einzeln, nacheinander zu programmieren!



The screenshots show the following steps:

- Menu: 8. Programming is selected.
8. Programming: 1. Device is selected.
1. Device: 1. Zone is selected.
1. Zone: 1. WL. Register is selected.
1. WL. Register: 1. By Code Learn is selected.
1. By Code Learn: 1. WL. Zone 1 is selected.
1. WL. Zone 1: A 60s timer is shown.
1. WL. Zone 1: WL. ID is:041BF7, Save ID? is shown.
1. WL. Zone 1: Change the name? is shown.
- Name: A keypad with letters and numbers is shown for naming the device.

Nutzen Sie die Navigations Tasten und [#] um zu Schritt 6 zu gelangen.. Nun haben Sie 60 Sekunden um den Sensor auszulösen. Öffnen Sie die Rückseite des Sensors, entfernen Sie das Plastik von der Batterienklemme und entfernen Sie den Magneten von der Basis um den Alarm auszulösen und somit den Sensor zu programmieren. Speichern Sie das Gerät mit Drücken der [#] Taste bei Schritt 8. Nun ist es möglich das Gerät zu benennen. Drücken Sie [#] bei Schritt 9 und geben Sie den gewünschten Namen des Geräts über die Zahlentasten ein (Wie bei einer früheren SMS Nachricht).



Nachdem die Sensoren programmiert wurden ist es wichtig, dass die Zonen Typen für jeden Sensoren eingestellt werden.

2.2 Einstellen der Zonen Typen



Siehe mehr über Zonen Typen bei [4.3 Zone Types] im HomeSecure PRO Benutzerhandbuch.

Installations Anweisung

3

Bevor die Sensoren dauerhaft installiert werden, sollte sichergestellt werden, dass das Signal des Sensors problemlos von der Alarmzentrale erkannt wird. Testen Sie daher den Sensoren vor der Anbringung, um sicherzugehen das der Sensor problemlos operiert, Siehe [5.3 Signal Test] im HomeSecure PRO Benutzerhandbuch.





Die Rückplatte des Magnetschalters kann entweder mit dem mitgelieferten Klebemittel angebracht werden, oder aber direkt an den Tür -oder Fensterrahmen geschraubt werden. Die Basis des Schalters ist auf der Rückplatte angebracht. Auch der Magnet kann entweder mit Klebeband oder Schrauben befestigt werden.

Der Magnet muss auf der richtigen Seite der Basis sein. Der Magnet sollte parallel zu der Basis befestigt werden.

Technische Daten

Sendedistance	100 meters without obstacles approx 30 meters with
Transmitting frequency	868MHz
Working current	DC12V
Pet immunity	Yes, up to 35kg
Battery	1 x 12V 23A Battery
Battery lifetime	9-12 months
Operating temperature	+10 - +55°C
Humidity	≤95%
Dimensions	(base incl. backplate): H: 72mm W: 39mm D: 19mm (magnet): H: 72mm W: 14mm D: 17mm